

EH-MC17 OTA 操作

2020.02.19 版本 1.0

更专业的[蓝牙](#)方案提供商

版本记录

版本	内容
V1.0	初版

联系方式

销售邮箱 sales@ehlink.com.cn
技术支持邮箱 support@ehlink.com.cn
网址 <http://www.ehonglink.com>
联系电话 +86 21 64769993
传真 +86 21 64765833
地址 上海市闵行区虹梅南路 833 号 1 幢 1505 室

目录

1. OTA介绍	4
2. 环境	4
3. 操作步骤	4

1. OTA 介绍

1.1 静默升级。静默升级是指可在不打扰用户的情况下(不显示升级程序界面)，升级程序根据定时升级的设定值自动完成升级

1.2 普通升级也称为非静默升级。

2. 环境

2.1 手机端 APP：“OTA”


如图所示：



注：此 APP 软件只支持安卓系统

电脑端软件：“Keil_v5.exe”

如图所示：

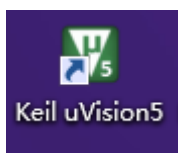

2.2 升级的 bin 文件

注：在升级时需要 MC17 模块下载的固件支持 OTA 功能


3. 操作步骤

3.1 升级 bin 文件的制作

打开 keil 软件进行应用程序部分的编写并进行编译，此时便会生成一个 bin 文件，这个文件便是我们下载时的 APP Image 文件

注：OTA 升级只能升级应用程序部分其他设置等位置不能升级。

3.2 打开安卓手机 APP“OTA”软件，并点击“固件升级 BLE”选项，如下图所示：

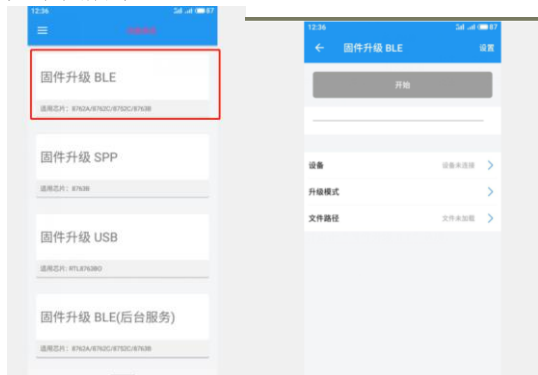

分别选择设备和升级模式（建议静默升级），文件路径

注：文件路径所指的为所需要的升级的固件位置，也就是 3.1 操作后的文件。

3.3 当 3.2 步骤完成后便点击开始按钮，如下图所示：



注：当出现以上图片的界面后便已经成功升级。